

▲ 警告

製品を取り付ける際は、必ず取扱い説明書等に示している指示を守ってください。またその際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。

ボルト、ナット等が緩んだり、製品が破損しますと、突然に転倒して怪我をする場合があります。

取扱い説明書

SI-5EXOA

FD-3300

フロント ディレイラー

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

機能を十分に発揮させるために、次のラインナップによる使用を推奨いたします。

シリーズ	SORA
シフティングレバー	ST-3300
アウターケーブル	SP40
スピード	16
フロントディレイラー	FD-3300
フロントチェーンホイール	FC-3300
ボトムブラケット	BB-UN40(110mm)
リアディレイラー	RD-3300-SS
フリーハブ	FH-3300
カセットスプロケット	CS-HG50-8
チェーン	CN-HG70
B.B.ガイド	SM-SP17

仕様

タイプ	バンドタイプ / 直付タイプ
取付けバンド径	S (28.6mm)、M (31.8mm)
チェーンステアングル ()	61° ~ 66°
チェーンライン	43.5mm

使用上の注意


円滑な操作のため、必ず指定ケーブル及びB.B.ガイドをご使用ください。

インナーケーブルとアウターケーブルの摺動部分が、グリス潤滑された状態で使用してください。


取扱い方法及びメンテナンスについて疑問のある方は、購入された販売店にご相談ください。

フロントディレイラーの取付け

1. チェーンガイド外側のプレートと大ギアのすき間が1~3mmになるように調整し、取付けてください。

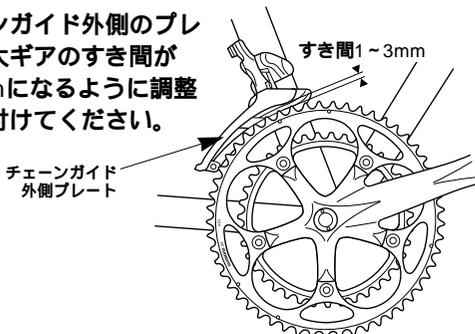

2. チェーンガイド外プレートの平らな部分が大ギアの真上の位置で大ギアと平行。
3. 5mmアレンキーを使用して固定します。


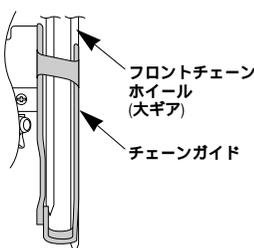


締め付けトルク:
5 - 7 N・m
{50 - 70kg・f・cm}

SISの調整

1. ロー側の調整

チェーンガイド内プレートとチェーンの隙間を0~0.5mmにセットしてください。

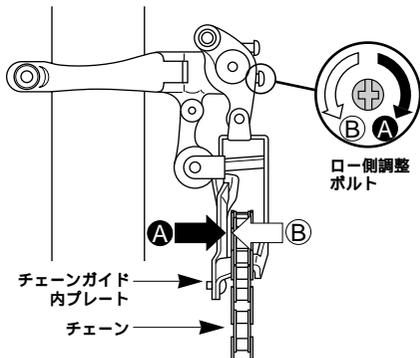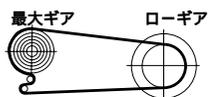


2. インナーケーブルの取付と固定

インナーケーブルを引っ張りながら固定ボルトを5mmアレンキーで締めつけて固定してください。





締め付けトルク：
5 - 7 Nm (50 ~ 70kg・f・cm)

図のようにケーブルの初期の伸びをとった後、再びフロントディレイラーに固定しなおします。

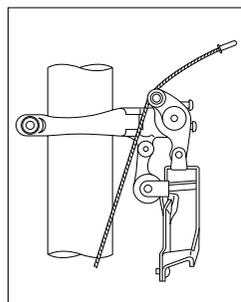


3. トップ側の調整

チェーンガイド外プレートとチェーンの隙間を0~0.5mmにセットしてください。

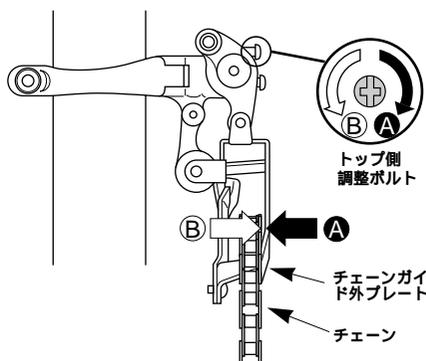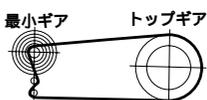

4. ケーブルの張り調整

(1) チェーンをリアスプロケットの最大ギアにセットし、フロントをトップギアへ変速させます。

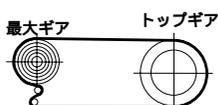

フロント変速方法 (ST-3300)

レバー b
大ギアから
小ギアへ



レバー a
小ギアから
大ギアへ

レバー a →


トリム操作 (音鳴り解消機構)
レバー b を軽く押します。
(カチッとあたりがあります。)

(2) トリム操作をおこないます。

(3) トリム操作後、チェーンとチェーンガイドのすき間をケーブルアジャストボルトで最小 (0~0.5mm) に調整してください。

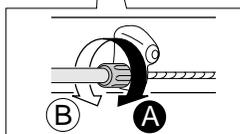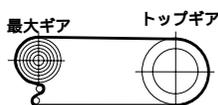

ケーブルアジャストボルト

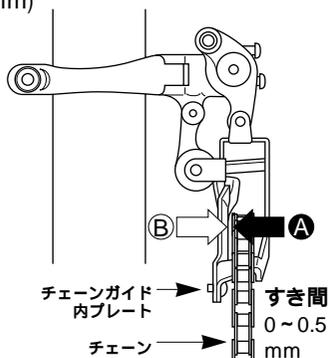

お客様相談窓口
☎0722-43-2829

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。
製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。



株式会社 **シマノ**
大阪府堺市老松町3丁77番地

ST-3300の取扱説明書をあわせてお読みください。